u A2	〔等…號天,帶(音)湯馥: 00〕	□
t 0 t	国界半減別限嫌刑書館別戏別限館別其, 剖用業商店營泊用型品產電家本。 CCX	關惠的窓懶椒 Mimoo.oqmes.www\irqitd 附上内壓一分。章古蓋並開日買購寫與實籍閱劃,益數的窓戲辦点 可客,簇碗實資文中一班日買購自后公本育亳的,(回春克品養軍家心) 豬鄉后公與灾驗登 。 益數受亳以書戲界本示戰値主胡務跳五前硝野工文后公本沟並,奇界蓋受觸糊吞留 圖確鏡累務跳※ 真及古代承轉,除戲,曾戲光蹙,顧泰田,顏憑燒,此輩事充,顏鏡,曾覺攝,顏鄰,往圓,寫天 ● ○ 内園鋪錢果五不材拜將、等計值立
t _	2000年	一
開け居り屋	「	現日主出 各数 本 本 本
A2 0ai	Odmas 書籍界品畜寶寶	重婭爐 KM-RS13T 機器

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



電磁爐 使用說明書

KM-RS13T

User Manual

電壓	最大消耗功率
110V~/60Hz	1300W
保險絲	功率調節範圍
15A	200W~1300W
機體淨重 2.6kg	外型尺寸 W300 X L330 X H69(mm)
生產國別	




目錄

- 2. 各部名稱
- 3. 使用方法
- 4. 特別注意要點
- 5. 注意事項
- 6. 保護功能
- 7. 使用的鍋具
- 8. 保養方法
- 9. 家電小百科

各部名稱

- 1 陶瓷面板
- 2 操作面板
- 3 吸風口(位於左前底部)
- 4 底座
- 5 排風口(位於後底部)
- 7 電源線
- 8 定溫鍵(開機鍵)
- 9 定時鍵(開機鍵)
- 10 電源關機鍵
- 11 火力鍵
- 12 定溫狀態指示燈
- 13 階段指示燈
- 14 火力狀態指示燈
- 15 快速加熱指示燈
- 16 快速加熱鍵

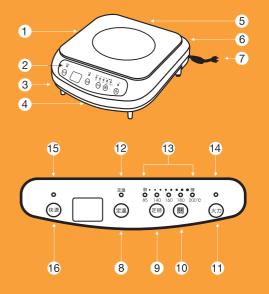

使用方法

- 1. 將放好食物的適用鍋具,置於陶瓷面板上。
- 2.插上電源,按火力鍵即開機進入火力調整狀態,再按火力鍵調整火力大小。 火力可作五段調整,由強火力到保溫循環設定。
- 3.按定溫鍵定溫燈亮,指示已進入定溫調整狀態,再按定溫鍵設定定溫溫度簁 定溫可作五段選擇,由 85℃到 200℃循環設定,變頻式定溫行程設計加熱快速,溫度穩定。
- 4.按關鍵,則關掉電源。關機後,內部風扇會再運轉 30 秒(是為了增長本機壽命,請安心使用)。
- 5. 電磁爐長時間不使用時,請拔去電源插頭。
- ※放入不適用的鍋具或未放鍋具時,顯示幕會顯示E1,於待機前蜂鳴器鳴響警示。

定時使用方法(定時後切斷電源)

- 1.插上電源後,按火力鍵或定溫鍵開機。
- 2. 按火力鍵選擇適當的火力(亦可按定溫鍵選擇適當的定溫溫度)。
- 3.按定時鍵設定加熱時間,時間會由 1 分鐘開始起跳,按住定時鍵連續超過一秒則自動累加。
- 4. 手離開定時鍵後約三秒開始倒數計時,時間到則自動切斷電源,蜂鳴器鳴響告知。

特別注意要點

使用安全說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 禺機器故障時,干萬不可自行維修,請送至就近之服務中心檢查、修復或調整。
- 本產品之電源線如有破損時,請電洽0800免費諮詢專線或送至本公司各地服務中心處裡,請勿自行更換,以免發生危險。
- 若有下列情形,請洽服務站維修:
 - 電源線及插頭渦熱。
 - 陶瓷面板出現裂痕或破損。
 - 冷卻風扇不轉。

簡易異常處理法

- 若電磁爐不能正常操作時,請勿自行拆開檢修,但在送修前請先確認下列各項:
 - 插頭是否脫落。
 - 府上的保險絲或自動斷路器是否斷路。
 - 是否停電。
- 加熱中雖將鍋具放置於陶瓷板上,但不加熱時:
 - 使用的鍋具是否適宜。
 - 鍋具是否擺放陶瓷板中央。
 - · 鍋底直徑是否大於12公分以上。

注意事項

使用場所之注意事項

- 請勿靠近水源使用,若插頭、電源線、吸氣□與排氣□浸水,常是事故原因。
- 使用時,請遠離瓦斯爐或煤油爐等發熱源,因周圍溫度升高,可能停止加熱。
- 請勿將電源線垂掛在桌邊或轉角處,本體須擺於水平處,不可緊貼牆面或物品, 每邊至少間隔10公分以上。
- 收音機、電視機、錄放影機若放置於附近,會引起雜音或畫面干擾現象。
- 請勿將對磁性有敏感反應的手錶、信用卡、磁片等物品,置於本機附近,以免受本機之磁場所破壞。

使用中之注意事項

- 插頭請單獨插入專用之15A以上之插座,勿與其他電氣產品共用。
- 陶瓷面板上除調理鍋外,勿放置其他物品,尤其是密閉的罐頭,經加熱後,易引 起爆炸的危險。
- 吸氣□與排氣□切勿插入鐵條等異物,以預防觸電。
- 切勿焚燒空鍋,當鍋具溫度渦高時,機體會發出警報,故預烘時間勿太久。
- 使用 Pacemaker (心臟鼓動調節器)者,請與醫師研究確定不影響後,再使用之。
- 調理中及調理後,插頭、電源線請勿碰觸到陶瓷面板中央或調理鍋,以冤因高熱破壞絕緣層造成觸電之危險。



保護功能

保護功能

鍋具檢知功能 ● 放置不能使用的鍋具時。	顯示器顯示E1
●未放置鍋具或鍋具偏離中心時。	
●刀具、叉子等,誤置於陶瓷板上。	
小物檢知功能●罐頭等直徑小於九公分之物品。	顯示器顯示E1
◇ 小物數量很多及大的菜刀可能會加熱,請注意。	
●電源電壓異常 ●電源電壓低於77V一秒以上,加熱立即停止,128秒未恢復至84V以上則待機。	●顯示器顯示E3
●電源電壓高於136V以上,加熱立即停止,128秒未恢復至126V以下則待機。	●顯示器顯示E3
●電源電壓雜訊過大。(關機後,蜂鳴器長鳴。)	●顯示器顯示E4
◆電源插座接觸不良時,亦會有電源雜訊過大現象。	●顯示器顯示E4
●鍋具溫度異常 ●空鍋具等溫度上升的太高時(超過205℃)。	顯示器顯示E2
●感温器異常●感温器斷線或端子鬆脫、未插妥。	顯示器顯示E0
■風扇故障保護●風扇不轉或功率晶體感測點溫度達100°C時,進入待機行程,溫度下降至70°C	顯示器顯示E4
機體散熱保護關機後,散熱風扇仍持續運轉約30秒降溫。	

適用的鍋具

適用的鍋具

- 使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具,鍋具的材質、大小、形狀會影響其 輸出功率的多少。
- ●適用的各種鍋類:鐵系(琺瑯、鑄型、不鏽鋼、鐵)底部直徑12公分以上者。

不適用的鍋具

- ●不適用的鍋類:非鐵系(銅、鋁、陶器及耐熱玻璃等)及底部凹凸不平的鍋具。
- ●鍋底直徑介於5~15公分者,由於材質不同或其他原因,不一定可使用。
- ●鍋底凹凸不平及鍋底附支柱者,由於無法平貼陶瓷板,故不一定可使用,且定 溫無法準確。









琺瑯茶壺(鐵)



耐熱玻璃鍋

鍋底直徑





彩色鍋











銅鍋



鋁鍋





底部凹凸 鍋底附支柱 不平者

保養方法

保養方法

- 保養前請先拔下電源插頭。
- ●陶瓷面板髒污時,請扭乾濕布擦拭,若擦不掉時,先以性質溫和的亮光粉或去污粉擦拭 ,再以扭乾的濕布清潔即可。
- 汽汽酒精
- ◆本體髒污時,請以柔軟的乾布擦拭。不易擦拭時,可以中性洗劑擦拭後,再以乾布擦至不留殘渣即可。
- ●切勿直接沖水清洗本體或電源線,亦不可使用汽油、酒精、甲苯等溶劑擦拭。


緊急處理方法

- ●當本機有動作異常現象發生時,請速關閉電源開關、拔掉電源插頭;請速與0800免費諮詢專線聯絡, 由專人協助處理,切勿自行拆修,以免發生危險。
- 製造商:富必來實業股份有限公司地址:桃園縣楊梅鎭中川北路二段256春173弄2號 電話:(03)431-6906

家電小百科

M 生活小常識

- ●電磁爐的加熱原理,係利用渦流損產生熱能加熱: 當底部可導磁的鍋具,放置在電磁爐的陶瓷面板上,電磁爐即 於鍋底產生一變動的磁場,鍋底受到磁場的感應,產生渦電流 ,因為金屬導體的阻抗關係而於鍋底產生熱量,再經由鍋具及 其内部食物的傳導、對流等作用達到加熱功效。
- ●因為是由鍋具本身自行發熱,且鍋底與「陶瓷面板」間密合, 熱能不致流失,故能源效率較其他加熱方式高。
- ●因電磁爐的加熱方式不耗氧,實為室内調理的最佳爐具選擇。



.... 更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科,歡迎登錄>>



並加入會員